


インナーバレル交換方法

東京マルイ製 SCAR-L 2021.5 現在

初心者から上級者まで活用できるインナーバレル交換方法をご紹介します。カスタムの際はご活用ください。
交換の際は破損等がないように、慎重に行ってください。

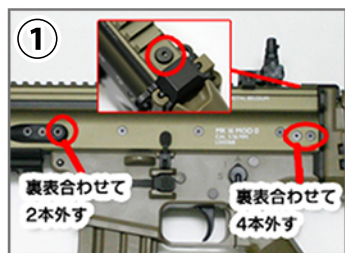

六角レンチでレールのネジを外し、次の○印のネジを全て外します。本体をひっくり返し、裏側の同じ位置にあるネジも同様に外してください。
※合計で7本外します



ネジを外したら、アッパーフレームを前にゆっくりスライドさせて取り外します。




取り外したアッパーフレームの黒いアンダーレール、両サイドのレールについている★型のネジを六角レンチで外します。
※合計で4本外します



アンダーレールパーツを前へスライドさせて取り外します。



アッパーフレーム両サイドのスクリューホルダーに付いている★型ネジを外します。
※合計2本外します

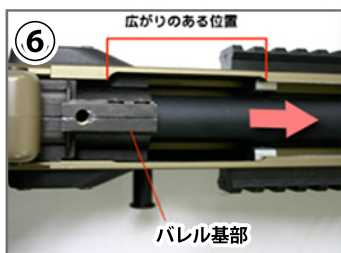

アウターバレルをアッパーフレームから外します。アウターバレルを矢印の方向へスライドさせ、バレル基部を広がりのある位置で止めます。




バレル基部を広がりのある位置までスライドさせたらアウターバレルをゆっくり上に持ち上げて取り外してください。
※無理に取り出すと破損の恐れがあります



アウターバレルからインナーバレルを抜き取ります。チャンバーをバレル基部側へ押しながら左に回せば、インナーバレルが抜き取れます。



抜き取ったインナーバレルからチャンバーを取り外していきます。まず2つのツメを均等に広げながら外します。
※無理に広げるとツメが折れる可能性があるので注意してください！

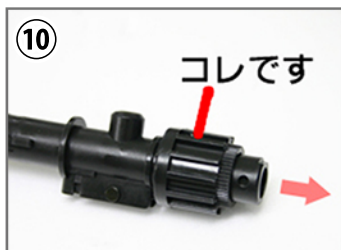


画像のパーツをゆっくりと、矢印の方向へ引き抜いてください。




○印のピンを外します。ピンポンチ等(工具)で外すか、なければ先端の細い棒状の物で押し外してください。
※極小のパーツですのでご注意ください




バレルを固定するパーツを取り外し、バレルをゆっくりと抜き取ってください。

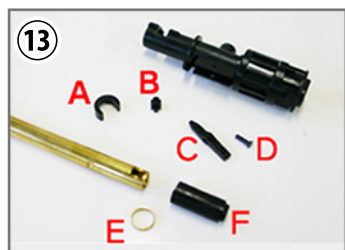

インナーを抜き取り、分解すると画像のように小さなパーツがバラバラになります。
A: Cクリップ
B: ホップチューブ、チューブ台
C: ホッパーバー
D: ピン
E: カラー
F: チャンバーパッキン

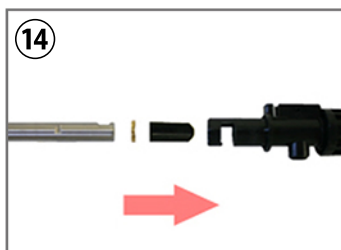

インナーバレルを交換します。交換したいインナーバレルに金色のカラーを通し、チャンバーパッキンをバレルの溝に合わせて装着、チャンバーに挿入してください。
※挿入するバレルの向きは画像を参考にしてください

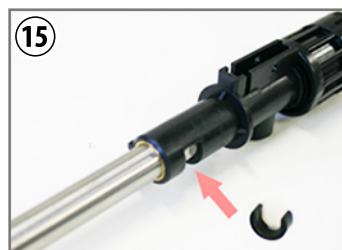

画像のように差し込んだら、最後に12番で外したCクリップをはめ込み、バレルをロックして変更完了です。お疲れ様でした。