


取扱説明書

■ セット内容

- | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------|
| ① フロントフレーム × 1 | ⑨ インサートナット × 2 | ⑯ キャップボルトM5×15mm × 1 |
| ② リアフレーム × 1 | ⑩ キャップボルトM5×30mm × 1 | ⑰ ワッシャーM5 × 2 |
| ③ ハンドガード × 1 | ⑪ イモネジM5×10mm × 1 | ⑱ キャップボルトM2.5×10mm × 2 |
| ④ トリガーガード × 1 | ⑫ キャップボルトM4×20mm × 2 | ⑲ キャップボルトM5×10mm × 1 |
| ⑤ スtockパイプベース × 1 | ⑬ イモネジM3×22mm × 2 | ⑳ キャップボルトM5×14mm × 1 |
| ⑥ グリップベース × 1 | ⑭ 低頭ボルトM4×10mm × 2 | |
| ⑦ チャンバーブロックプレート × 1 | ⑮ 低頭ナットM4 × 2 | |
| ⑧ チャンバーチップ × 1 | | |

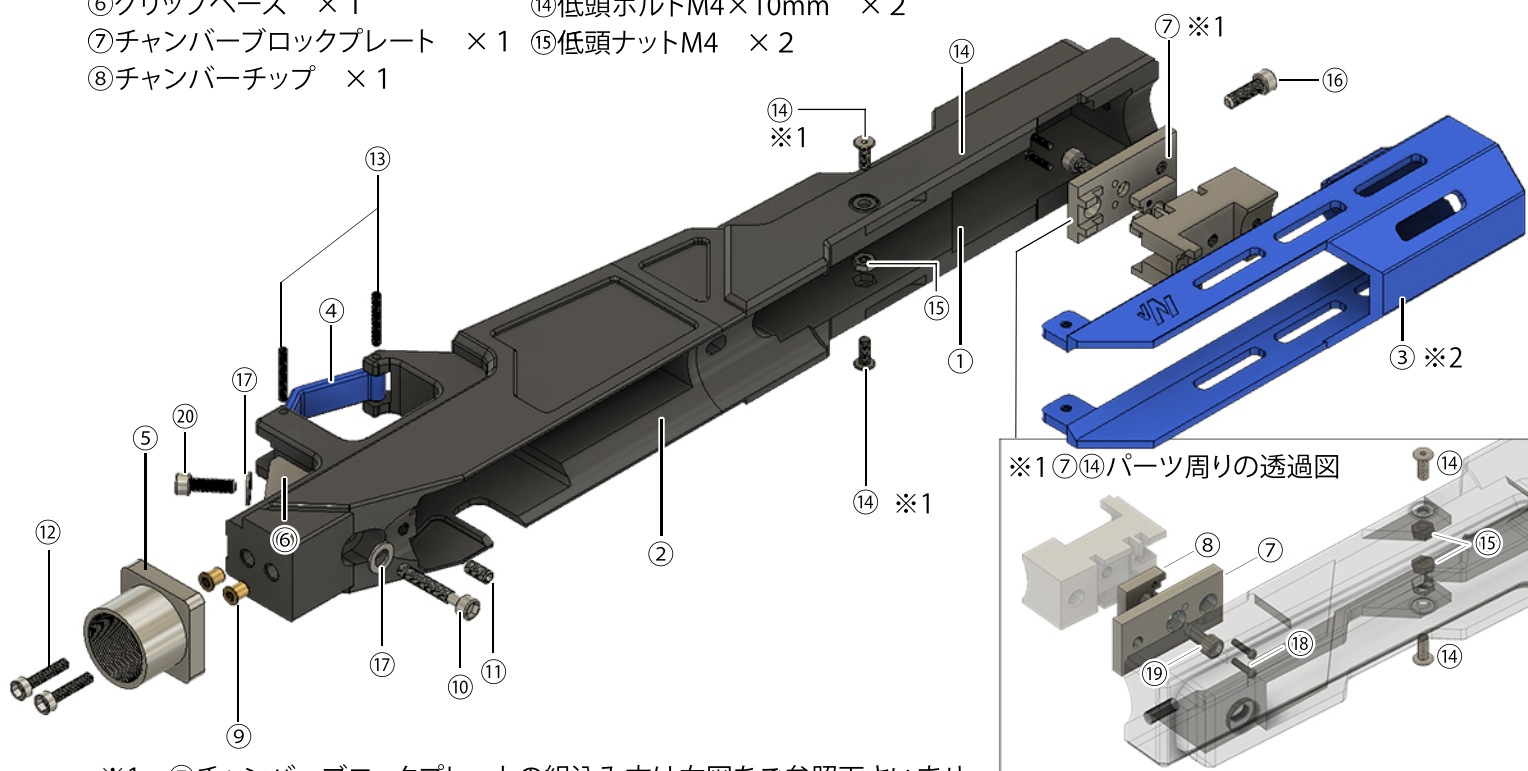

- ※1 ⑦ チャンバーブロックプレートの組込み方は右図をご参照下さいませ。
 ※2 ③ ハンドガードはアッパーをストックと連結した後、最後にアウターバレル先端から挿入し、ネジ止めしてください。
 ※3 スtockスクリュー(前・後)、チャンバーブロックは純正パーツまたはPDIの別売パーツが対応します。

開封後必ずご熟読願います

★本製品は3Dプリント製樹脂キットです。一部塗装や仕上げ処理を行いますが、積層や表面粗さ等気になる場合は自己責任において再度ヤスリ掛けや塗装等で綺麗に仕上げて頂ければよりご満足頂けると存じます。

- ・組立時は保護メガネ等を着用し、安全に配慮した上で作業を行ってください。
- ・組立時の怪我や製品の破損等に関しましては弊社では責任を負うことは出来かねます。
- ・本製品は3Dプリント製樹脂キットです。落下などの衝撃に弱いので取扱には十分にご注意ください。
- ・インサートネジを打ち込む際は、怪我や製品破損に十分にご注意ください。
- ・各部ネジの締めすぎには十分にご注意ください。
- ・サポート材除去作業時、無理な負荷が掛かると本体部が破損する場合がございます。取り扱いには十分ご注意ください。必要に応じ、工具等をご利用ください。
- ・組立後の保管時、高温にご注意ください。高温による変形が発生する場合がございます。
- ・長時間の直射日光が当たる場所や、夏季中の車中高温環境での放置は避けてください。

各種お問い合わせ窓口

