


PDI製 VSR用 ニュートリガー 組込みマニュアル

2021.5 現在

Set Pin

組込み手順

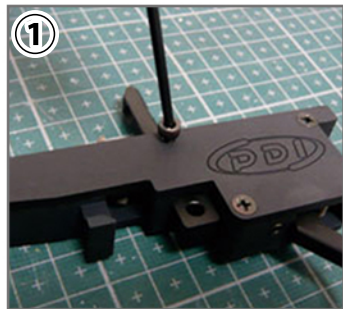

トリガーボックスのフタを開けなくとも交換が可能です。セットピンを固定してあるネジを外します。



セットピンを取り替えた後、再びネジで固定して完了です。この時ネジをきつく締めすぎないようにしてください。ネジが入りきって止まった後、少しキュッと締める程度です。セットピンは垂直になるようにネジを調節してください。

PDI製VSR用ニュートリガーは専用のリペアパーツを販売しています。

VSR-10用、BORE UP用共に使用可能となっております。組込み手順を記載しますので、カスタム初心者の方は参考にしてください。

Point!

裏のネジは緩めなくとも取外し可能です。取り替え後は表のネジを締めた後に裏のネジを締めてください。

