

純正トリガー用のリペアパーツはPDI製ニュートリガーのリペアパーツとは異なります。組込み手順を記載しますのでカスタム初心者の方は参考にしてください。

トリガーボックスを開けてみましょう

ボックスを開く方向がPDI製ニュートリガーとは逆になります。
図と同じ方向にトリガーボックスを水平に置き、ボックスのフタを止めてあるネジを全て外し、ゆっくりとフタを取り外してください。この時内部の2カ所に使われているバネが飛び出す可能性があるため注意してください。
ボックス内のパーツをセットした後は、外したときと同じ手順でフタをボックスにネジで固定してください。

※ボックスのフタを開く際は中の小さなパーツを落とさないよう、整理された机の上でボックスを水平に置いて行うようにしましょう




PDI製品として以下の純正トリガー用リペアパーツを販売しています。


- ・「1st.シアー」
- ・「2nd.シアー」
- ・「かるバネ」(大小セット)
- ・「セットピン2」

※ 2nd.シアー取り付け時に仕様するバネはPDI製2nd.シアーには付属していません純正に付属していたものをお使いください


図解 一断面図一

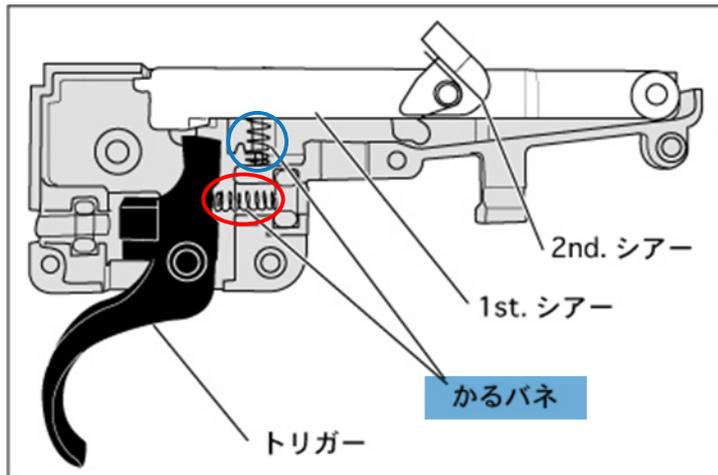


トリガー部 組込み手順

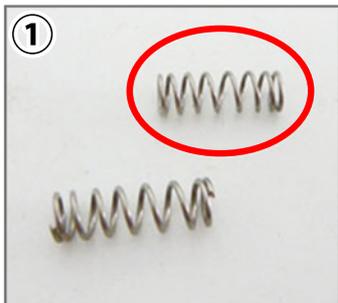


小さい方のバネを使用します。

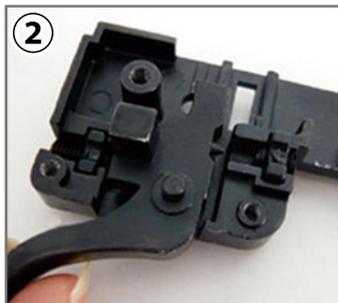

ボックスにトリガーをセットします。

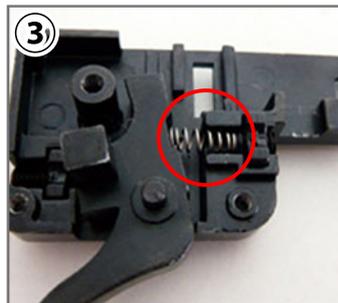


トリガーとボックス、それぞれの突起部分にバネを合わせてセットします。

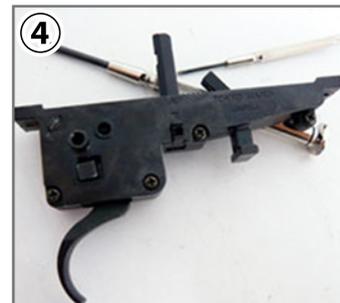

ボックスを閉じて作業は完了です。


シアー部 組込み手順

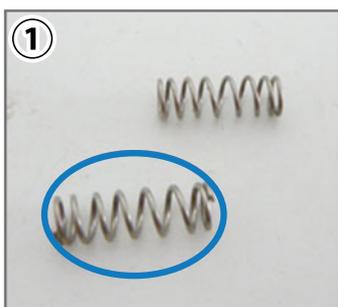


大きい方のバネを使用します。




2nd.シアーを1st.シアーにセットした後トリガーボックス内へセットします。
※トリガーが組込まれていない状態でもシアーのセットは可能です

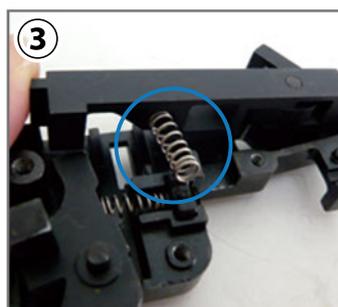

ピン穴に差し込み、ボックス内へセットした後、後方を軽く持ち上げてかるバネ(大)をセットします。

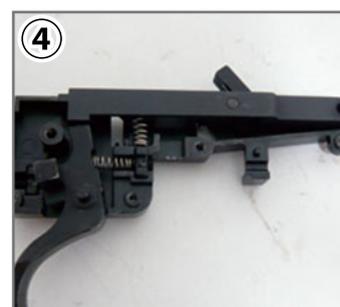

シアーとバネの組み込み完成です。

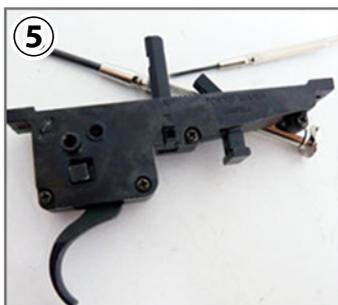

ボックスを閉じて作業は完了です。